


C-BÔMEUBLES

Notice de montage n°1


Caissons bas et kits complémentaires

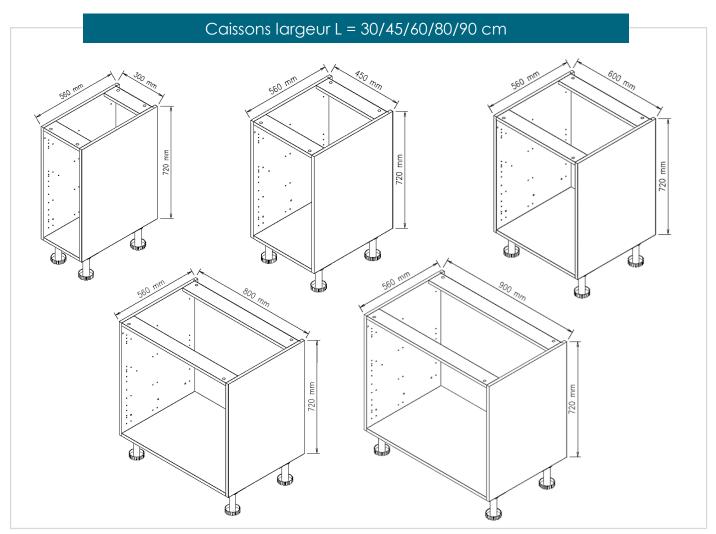

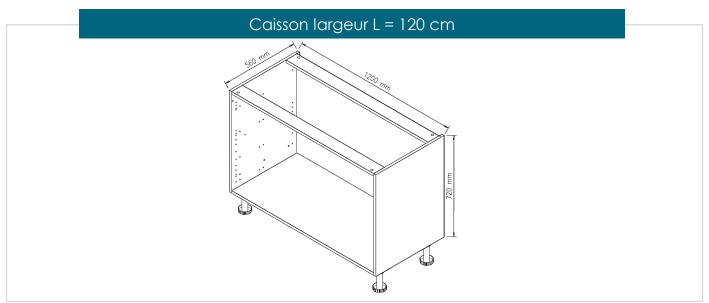

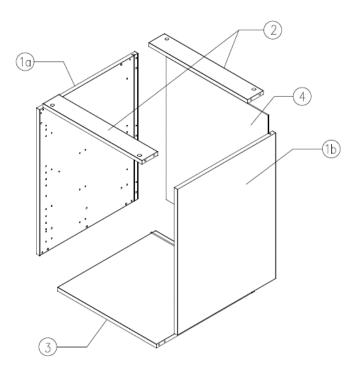


Caissons largeur L = 30/45/60/80/90 cm

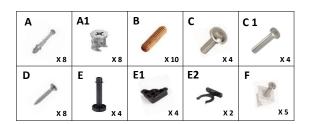



Caisson largeur L = 120 cm




Outillage nécessaire (non fourni)



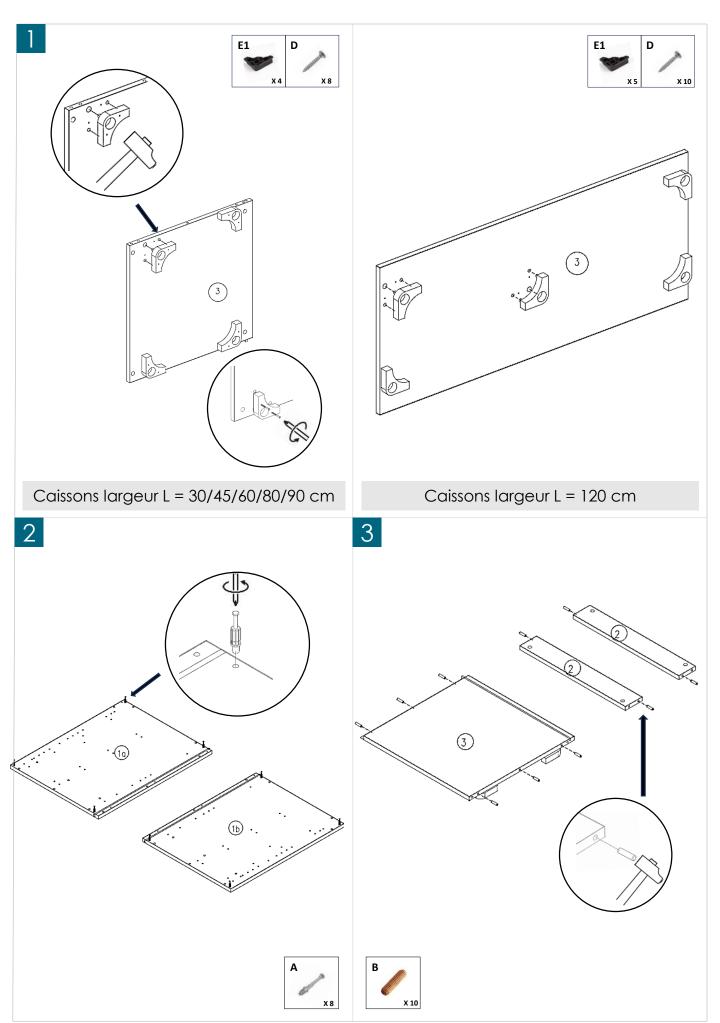


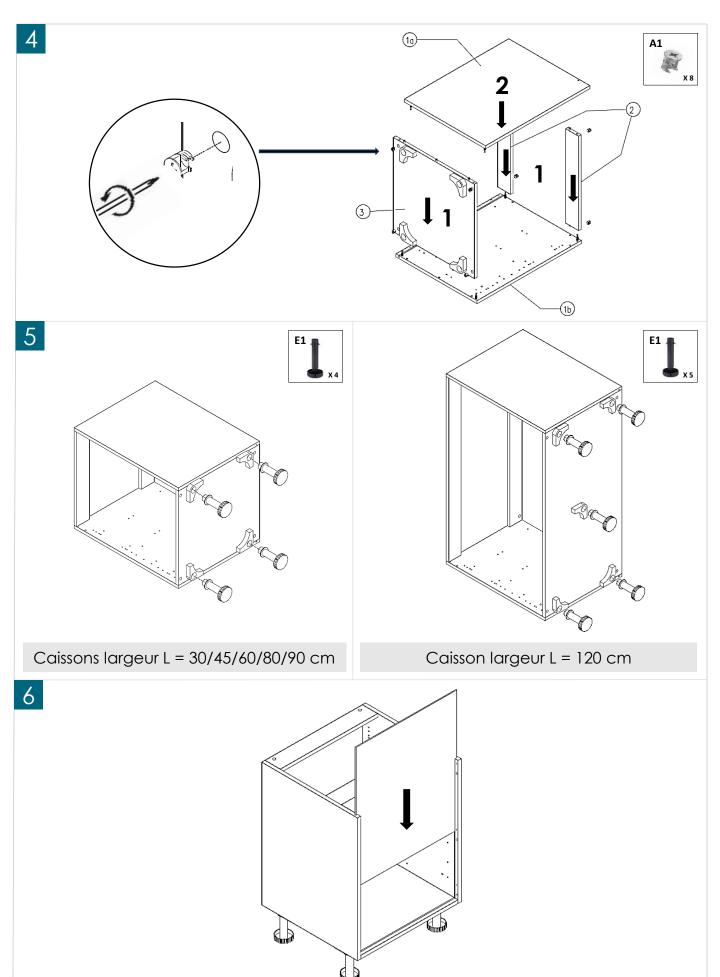

Caissons largeur L = 30/45/60/80/90/120 cm

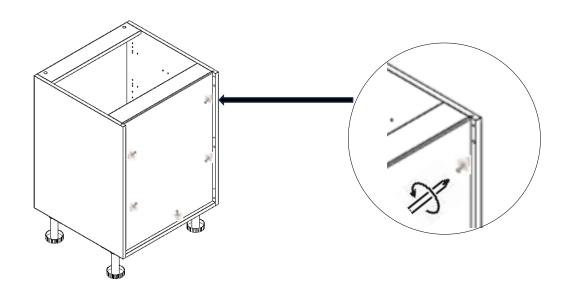



Caissons largeur L = 30/45/60/80/90 cm

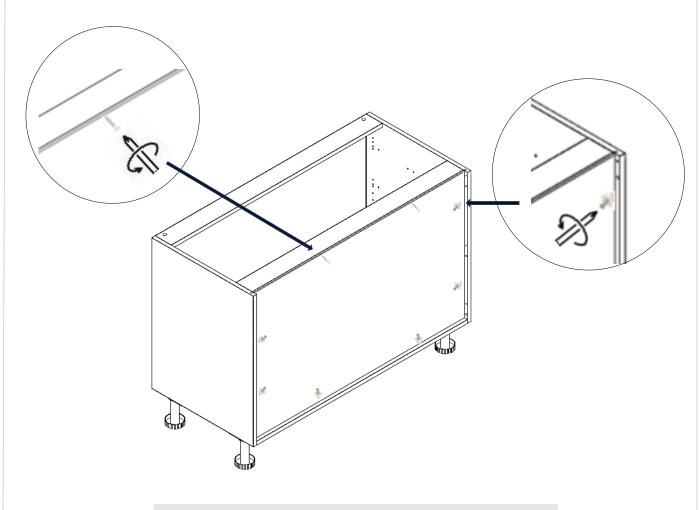



Caisson largeur L = 120 cm

Kits complémentaires pour caissons bas

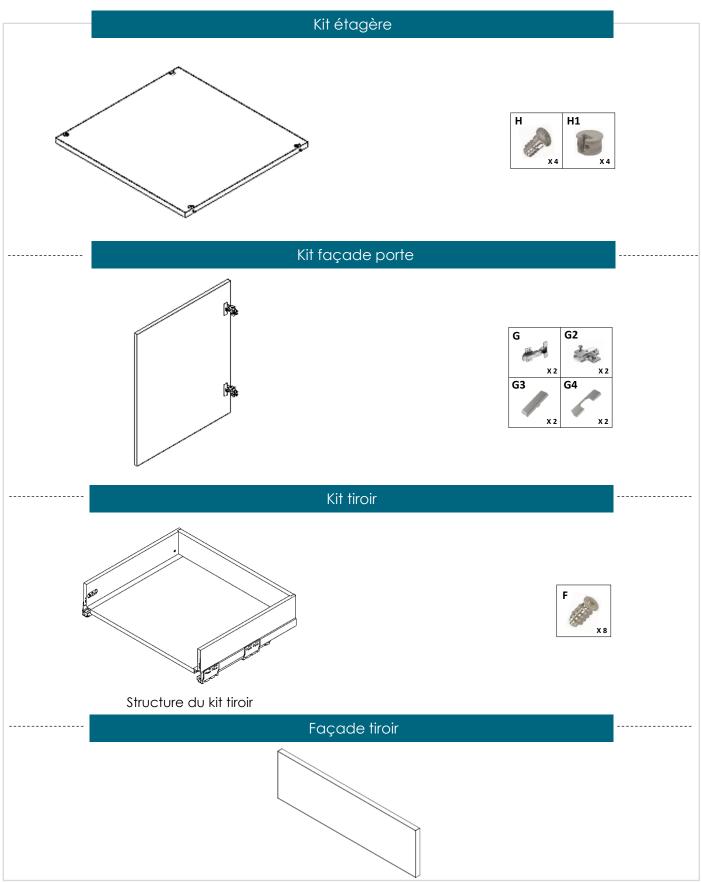


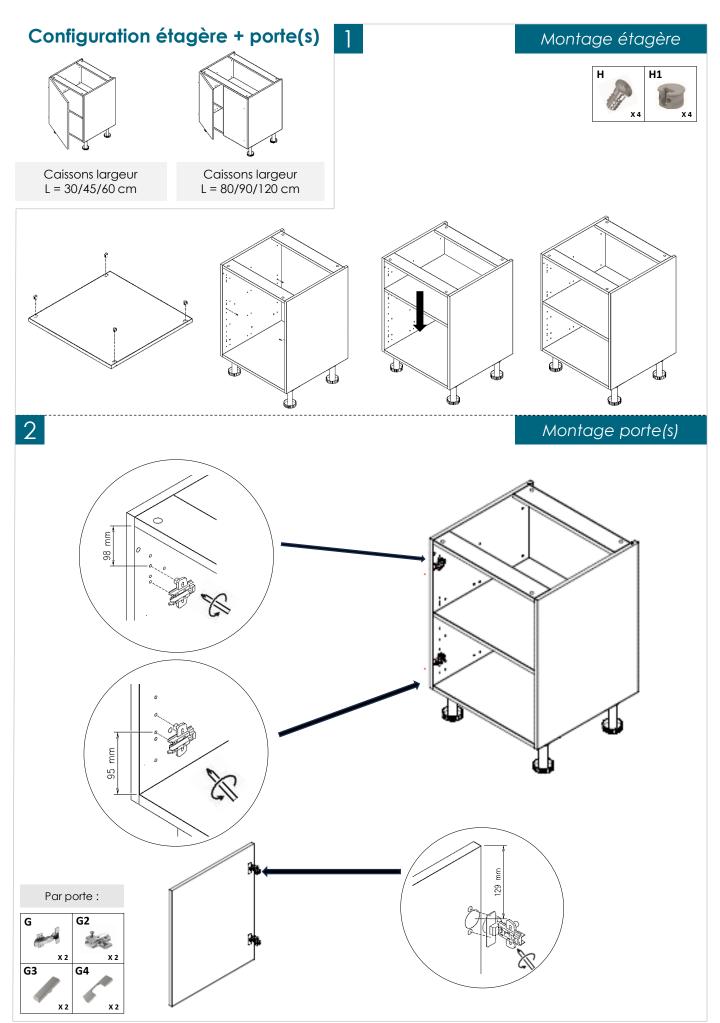


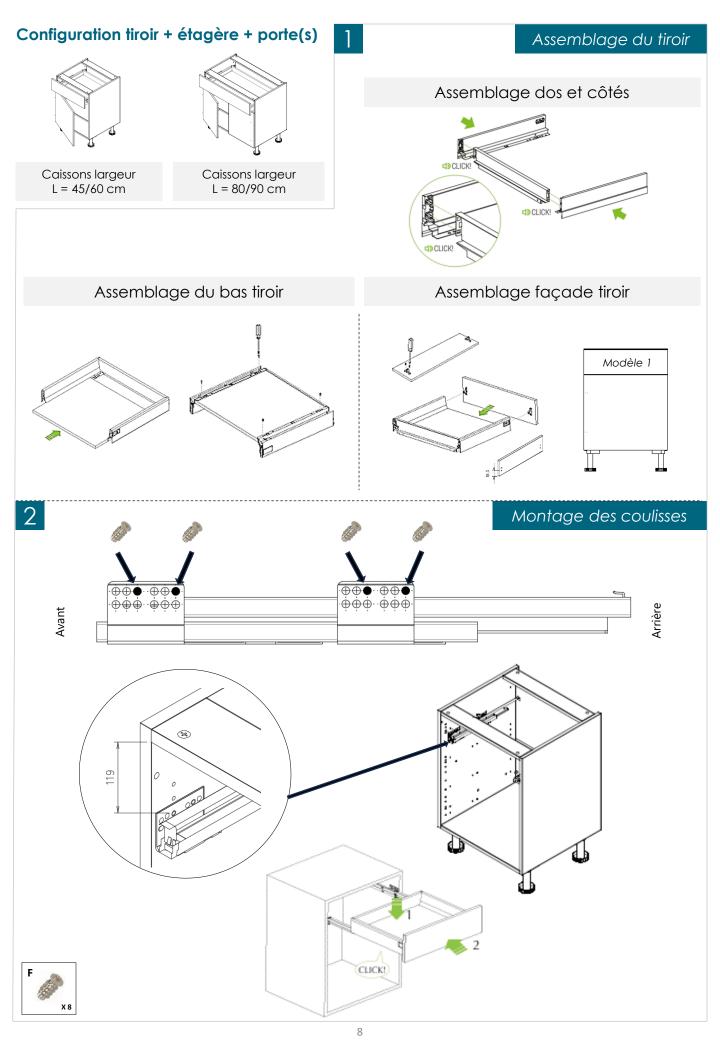

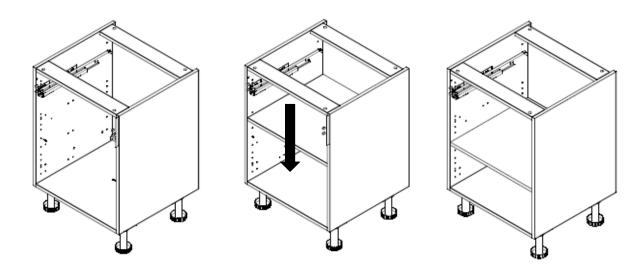

4 Montage porte(s)

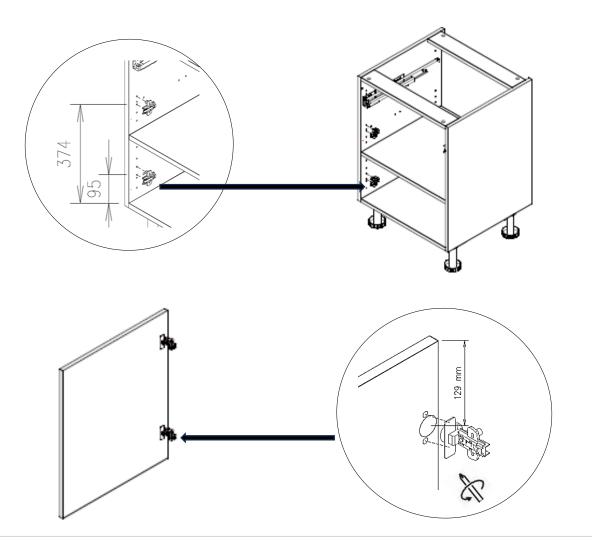




Caissons largeur L = 45/60/80/90 cm


Assemblage dos et côtés Assemblage bas tiroir


(Voir page 8)

Fixation de la façade tiroir h36 cm – modèle 1 (tiroir utilisé en position haute)

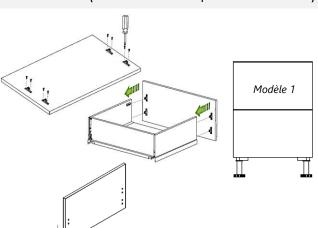

Fixation de la façade tiroir h36 cm – modèle 2 (tiroir utilisé en position basse)

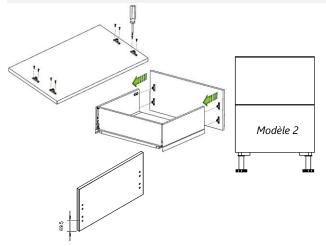

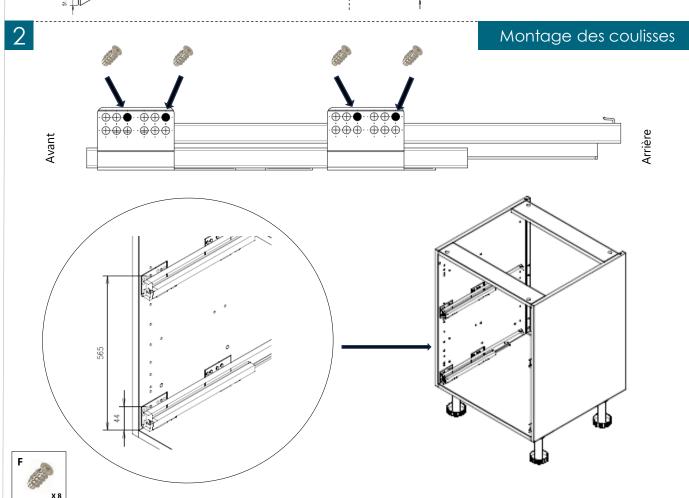



Configuration: 2 tiroirs h18 cm + 1 tiroir h36 cm




Caissons largeur L = 45/60/80/90 cm


Assemblage dos et côtés Assemblage bas tiroir

(Voir page 8)

Fixation de la façade tiroir h18 cm – modèle 1 (tiroir utilisé en position haute)

Fixation de la façade tiroir h36 cm – modèle 2 (tiroir utilisé en position basse)

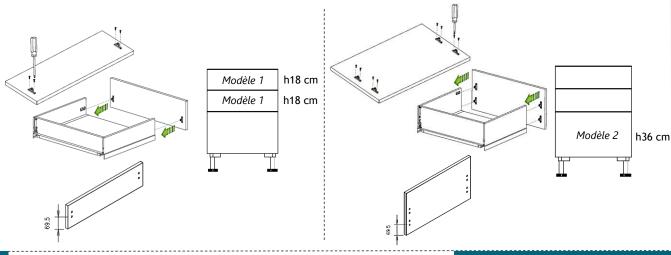

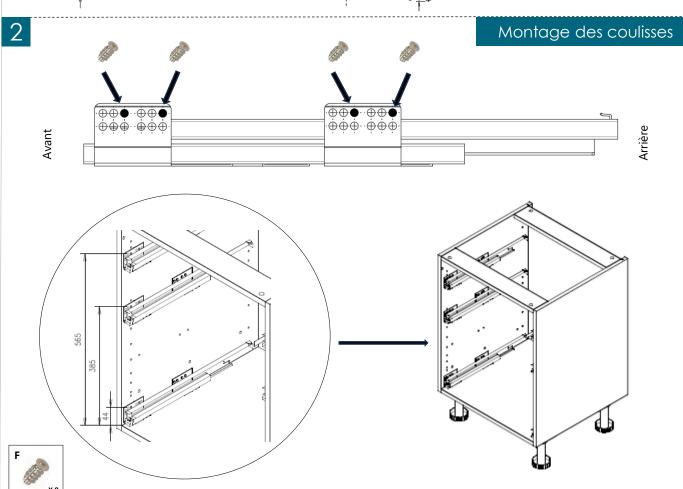



Caissons largeur L = 45/60/80/90 cm

Assemblage dos et côtés Assemblage bas tiroir

(Voir page 8)

Fixation de la façade tiroir h18 cm – modèle 1 (tiroir utilisé en position haute)

Fixation de la façade tiroir h18 cm – modèle 2 (tiroir utilisé en position basse)

